Автор: Александр
30.11.1999 00:00 - Обновлено 15.10.2015 17:04

Замена помпы охлаждения двигателя. Если вы заметили чрезмерно шумную работу помпы системы охлаждения двигателя, лучше не затягивать с ремонтом и заменить "умирающую" помпу. Для замены помпы понадобится снятие ремня насоса ГУР, после снятие ремня генератора/помпы.

Замена помпы охлаждения двигателя. Если вы заметили чрезмерно шумную работу помпы системы охлаждения двигателя, лучше не затягивать с ремонтом и заменить "умирающую" помпу. Для замены помпы понадобится снятие ремня насоса ГУР, после снятие ремня генератора/помпы.

Порядок наших действий:

1) Нужно выкрутить 2 болта генератора (ключ на 13) и откладываем генератор в сторону, также пружину генератора и упор.

2) Затем снимаем кронштейн генератора, (откручиваем 4 гайки и болт).

3) Далее следует открутить болт с "Т" образной головкой, **не забудьте закрутить его при монтаже!** .

4) Снимаем патрубки, сливаем антифриз.

5) Открутите болты корпуса помпы.

6) и снимите её. Открутите шкив помпы на 3 болтах с внутренним шестигранником, чтобы застопорить шкив (можно воспользоваться отверстием в нём). Если внутренний шестигранник провернулся, то вбивайте сплайн(многогранная звёздочка).

7) Следующее... если Вы приобрели помпу с корпусом в сборе, то перекрутите шкив к ней, установите термостат, фланцы, патрубки, устанавливаете на плоскость блока. Если только помпу, то выкручивайте 8 болтов, соединяющих помпу с корпусом. Будьте аккуратны, болты можно легко сломать, в этом случае их придётся высверливать либо покупать корпус помпы. Теперь не нужно ездить по дорогим магазинам в поисках нужной запчасти.

8) Затем соедините помпу с корпусом, не забудьте о прокладке между ними. Очистите плоскость на блоке, смажьте герметиком. Устанавливайте помпу в сборе, заменив на старом корпусе резиновое кольцо. Далее всё остальное на место (не забываем про "Т" болт), заливаем антифриз, массируем патрубки, чтобы выгнать воздушную пробку. Убедитесь, что температура ОЖ в норме, сработал вентилятор радиатора, из печки дует тёплый воздух. Даём ОЖ остыть, доливаем до уровня между MAX-MIN.

АвтоСтайлинг

АвтоСтайлинг

037 121 037 C
Germany
АвтоСтайлинг

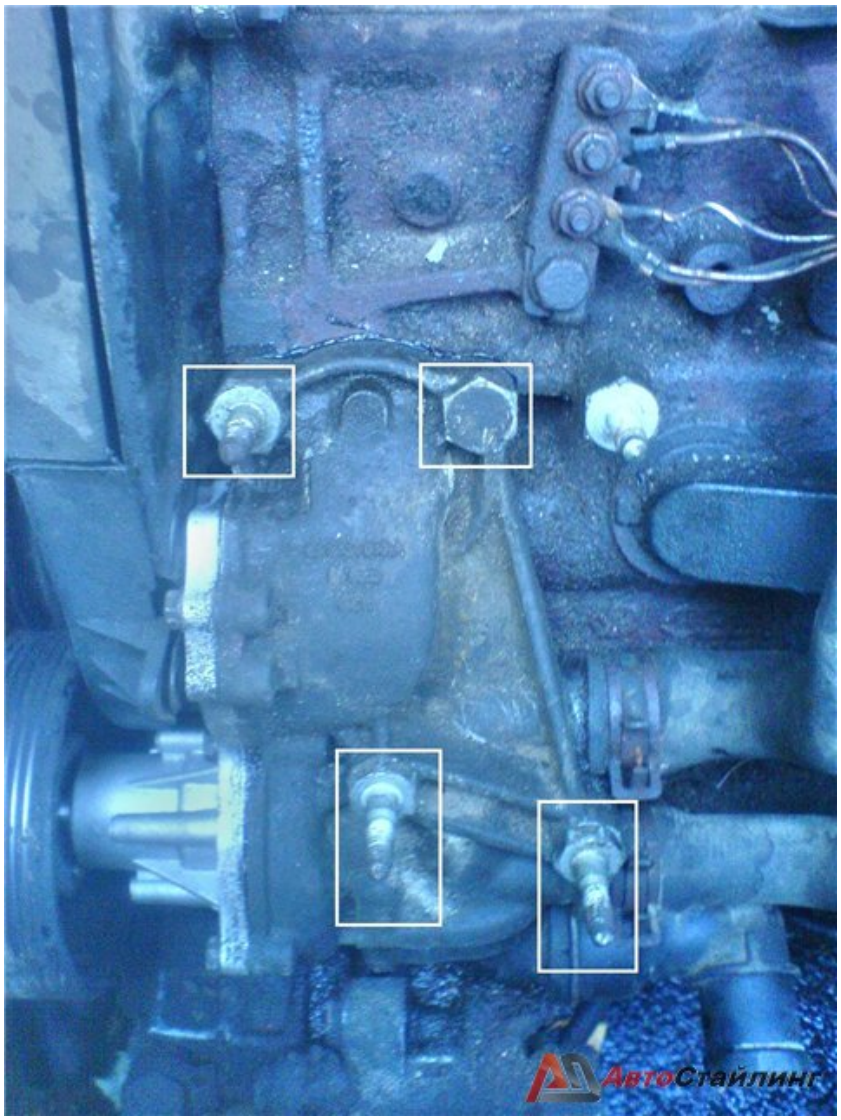
АвтоСтайлинг

АвтоСтайлинг

АвтоСтайлинг
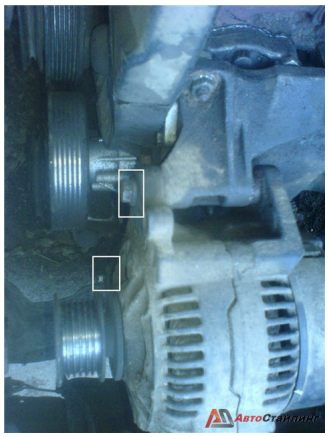
АвтоСтайлинг