

Замена топливного фильтра своими руками

Автор: Александр

30.11.1999 00:00 - Обновлено 23.05.2017 05:44

Экономим деньги! Заменяем старый топливный фильтр на новый своими руками. Фотоотчёт с подробным описанием.



Разборка

1) Откидываем сидушку заднего сидения и вырезанную часть коврового покрытия. Откручиваем 4 самореза на крышке, для доступа к топливному насосу. 2) Отсоединяем разъём от [ого](#) [эт](#) насоса для перекачки дизельного топлива нажатием на защёлку разъёма.

Замена топливного фильтра своими руками

Автор: Александр

30.11.1999 00:00 - Обновлено 23.05.2017 05:44



3) Желательно продуть и очистить пространство и крышку топливного насоса.



4) Откручиваем 8 шт. болтов по кругу крышки бензонасоса (головка с трещёткой на 8).



5) Откручиваем 8 шт. болтов по кругу крышки бензонасоса (головка с трещёткой на 8)

Замена топливного фильтра своими руками

Автор: Александр

30.11.1999 00:00 - Обновлено 23.05.2017 05:44




Открутить 8 болтов под ключ на 8

8) Аккуратно вытаскиваем бензонасос, в котором равномерно распределились отложения резиновых прокладок



Аккуратно вытаскиваем бензонасос дав слиться бензину

9) Вытаскиваем клапан из фильтра, осторожно чтобы не повредить и не потерять

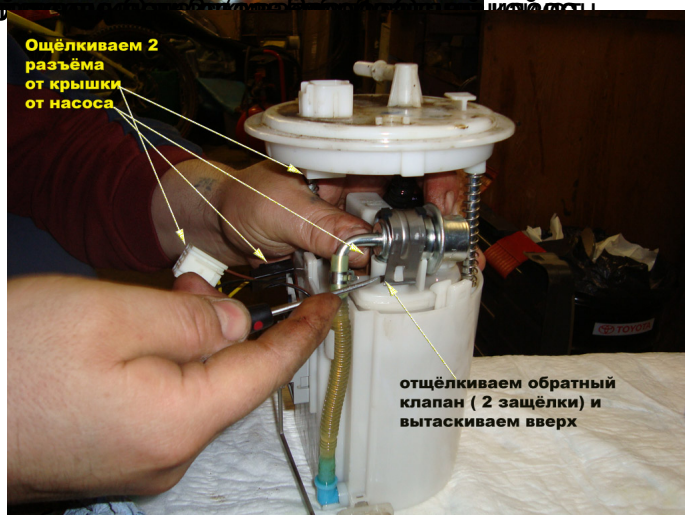

Отщёлкиваем 2 разъёма от крышки от насоса

отщёлкиваем обратный клапан (2 защёлки) и вытаскиваем вверх

9) Вытаскиваем клапан из фильтра, осторожно чтобы не повредить и не потерять

Замена топливного фильтра своими руками

Автор: Александр

30.11.1999 00:00 - Обновлено 23.05.2017 05:44



иногда приходится нажимать на трубку



В) отщипываем трубку обратного клапана от корпуса топливного насоса, постепенно отщёлкивая 3

Замена топливного фильтра своими руками

Автор: Александр

30.11.1999 00:00 - Обновлено 23.05.2017 05:44



Снимаем нижний корпус отщелкнув
3 защёлки пластиковых

Вот так выглядит нижняя часть:



нижняя часть корпуса
насоса

10) Фиксируем верхнюю часть насоса в руке и на боковой поверхности с помощью тонкой



Снимаем верхнюю часть сняв защелку
1шт (подцепить отверткой придерживая
рукой, что бы не потерять)

Замена топливного фильтра своими руками

Автор: Александр

30.11.1999 00:00 - Обновлено 23.05.2017 05:44



Отсоединяем верхний патрубок крышки от фильтра 3 пластиковые защёлки и одновременно тянуть вверх

10) После того как вы сняли крышку, выньте из неё картонный фильтр. Вращая его вправо и влево, аккуратно тонкой отвёрткой



Главное не потерять уплотнительное кольцо.



12) Отсоединяем сам фильтр от корпуса путём отщёлкивания 2 защёлок по очереди и

Замена топливного фильтра своими руками

Автор: Александр

30.11.1999 00:00 - Обновлено 23.05.2017 05:44



13) достаём фильтр.



Желательно продуть и промыть сетку заборника моторчика топливного фильтра.

Замена топливного фильтра своими руками

Автор: Александр

30.11.1999 00:00 - Обновлено 23.05.2017 05:44



Сборка в обратном порядке. При обратной сборке смазать уплотнения литолом (силиконом)



При установке насоса обратите внимание на паз в баке и выступ на насосе они должны совпасть в другом положении насос не встанет



Закрыть крышку топливного бака. Проверить работу насоса. Если насос работает, значит фильтр установлен правильно.

Замена топливного фильтра своими руками

Автор: Александр

30.11.1999 00:00 - Обновлено 23.05.2017 05:44

